


Recommandations pour la planification de l'espace – supports à vélos

Une planification efficace de l'espace s'avère indispensable à la création d'environnements extérieurs accueillants et fonctionnels. Forts de notre vaste expérience, nous avons élaboré ces recommandations d'aménagement d'espace afin de vous aider à choisir l'emplacement idéal pour vos supports à vélos Maglin.

Veuillez consulter les codes et règlements locaux afin d'assurer la conformité de votre projet et des résultats optimaux.

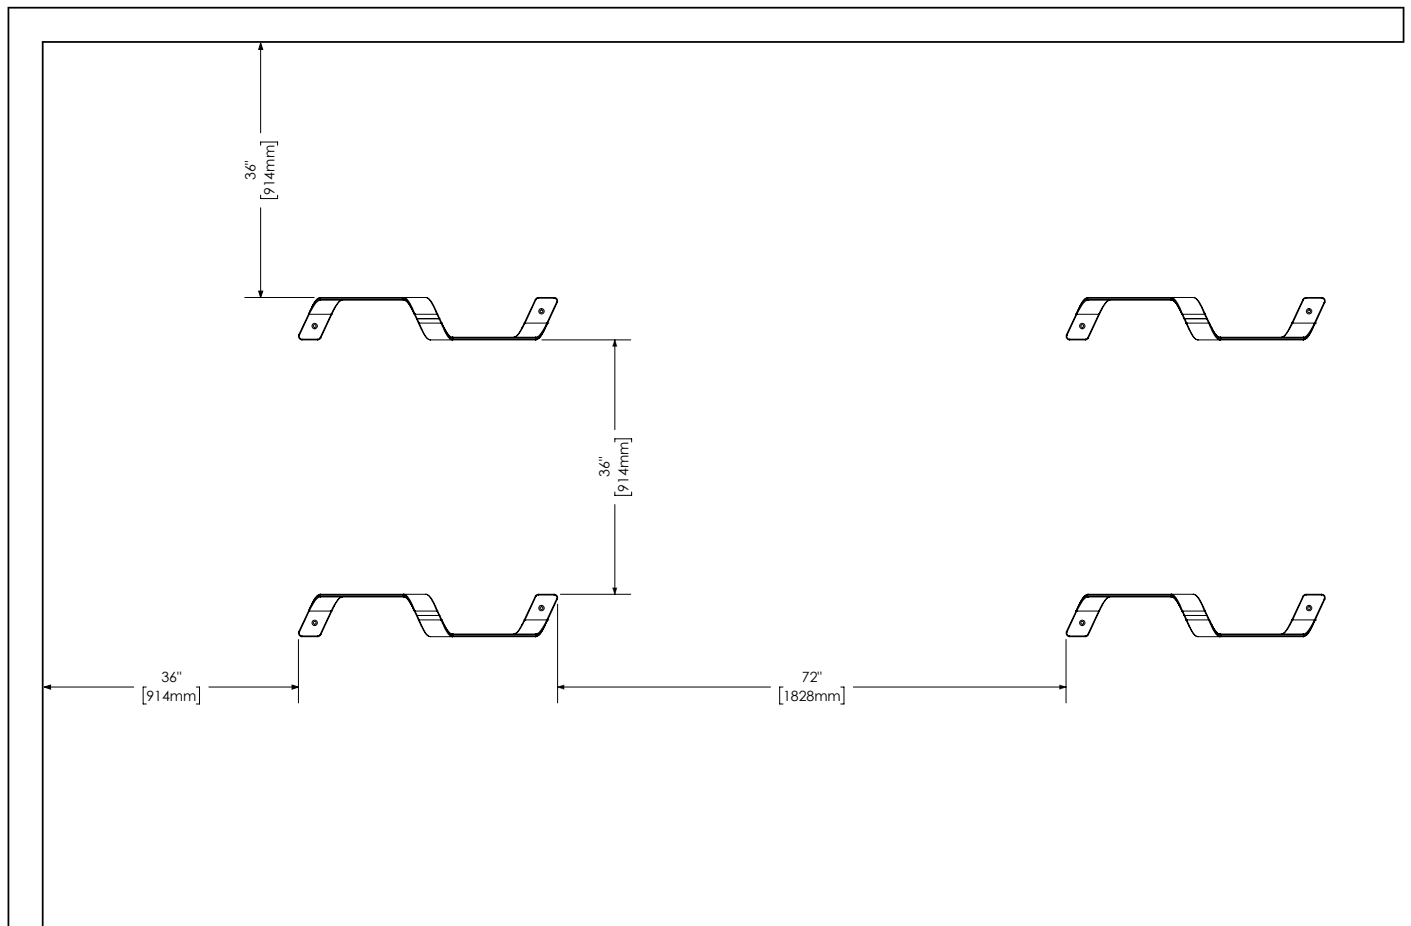

Recommandations pour l'espacement des supports à vélos.

- Prévoyez au moins 36 po entre les supports à vélos et les murs ou rebords pour faciliter l'utilisation et l'accès.
- Prévoyez au moins 36 po entre chaque support à vélos (côtés) pour faciliter l'utilisation et l'accès.
- Prévoyez au moins 72 po entre chaque support à vélos (avant-arrière) pour faciliter l'utilisation et l'accès.